Manual de Usuario

BEB00012

www.bidcom.com.ar

I. Introducción

Safety Angel se compone de una Unidad de Base y de una Pulsera/transmisor, que puede ser usado tanto como **alarma de sumergimiento en agua** y **alarma antipérdida**.

Para ver videos de uso, puede visitar el sitio web www.manual-guide.com .

II. Descripción

III. Operación

1. Activar el dispositivo ON/OFF de la Pulsera/transmisor.

Para cambiar al modo ON, aproxime la cara exterior (con la ilustración) de la Pulsera/transmisor sobre el área del interruptor de la Unidad base/receptor (esta zona del dispositivo de la base contiene un imán), el LED C (color rojo) de la Pulsera/transmisor se iluminará brevemente titilando, esto indica que la pulsera se ha encendido (modo ON). Mientras se encuentre activado, el LED C se iluminará una vez cada 7 segundos aproximadamente, hasta que se apague.

Para apagar el producto, vuelva a posicionar la Pulsera/transmisor sobre el área del "Interruptor del Pulsera/transmisor" de la Unidad Base, y notará cómo el LED C titila un par de veces. Cuando deje de iluminarse el LED, será señal de que el producto se ha apagado.

Tenga en cuenta que no podrá activar la Pulsera/transmisor si no se encuentra cargada previamente. Vea la **sección V (cinco)** para instrucciones sobre cómo recargar este componente.

2. Active la Unidad Base

Conecte el adaptador DC (de uso interno) a un tomacorriente, o en su defecto, coloque 4 (cuatro) pilas AAA (para uso externo, sobre todo) en la parte trasera de la Unidad de Base/receptor. Luego, desplace el botón de ON/OFF hacia la opción ON (verá que el LED B se enciende en color verde). Ahora, la Unidad de Base estará encendida.

Pasados aproximadamente 25 segundos, el LED B hará un destello cada 12 segundos para indicarle que todavía se encuentra encendido.

3. Conexión adecuada de la Unidad de Base a la Pulsera/transmisor.

Antes de que el sistema de alarma pueda funcionar, la Unidad Base debe "parearse" con la Pulsera/transmisor. Siga estos pasos:

3.1) Desplace el Switch a ON del selector de la Pulsera/transmisor

3.2) Lo mismo, seleccione ON en la Unidad Base/receptor.

Una vez que ambas unidades se encuentren correctamente encendidas, transcurridos un par de segundos la Unidad Base emitirá un "*beep*", confirmando que ambos dispositivos se han pareado correctamente (están sincronizados; en caso de poseer dos Pulsera/transmisores, escuchará dos *beeps*).

NOTA: Si no escucha este "*beep*", significa que el Safety Angel no se ha pareado correctamente con la Pulsera/transmisor. Chequee, por tanto, que ambos dispositivos se encuentren activados en "ON".

En síntesis:

- Con una solo Pulsera/transmisor => se escuchará un solo "Beep"

- Con dos Pulsera/transmisores => se escucharán dos "Beeps".

Safety Angel podrá tener problemas para "parearse" con la Pulsera/transmisor si la batería de esta última no se encuentra totalmente cargada (ver sección IV, punto 2)

NOTA: Si la Base se encuentra activada (ON), pero no así la Pulsera/transmisor (o si cuenta con poca carga de batería), pasados 25 segundos, la Unidad Base emitirá una alarma para indicar que no ha recibido la señal correspondiente de la Pulsera/transmisor.

Situación especial: Si solo dispone de una Pulsera/transmisor, y al realizar el pareo, escucha dos "*beeps*", entonces quiere decir que la Unidad se encuentra previamente pareada con otra Pulsera/transmisor de algún usuario externo a su equipo (puede ser algún otro miembro de la familia, o algún vecino). En este caso, sírvase alejarse al menos 50 metros para eliminar cualquier posibilidad de pareo indeseado, y permitir la operación con el dispositivo Safey Angel deseado.

4. Ajuste el Pulsera/transmisor fírmemente a la muñeca del niño/a. Utilice la llave provista para terminar de ajustar la correa (se dará cuenta de que se encuentra bien cerrada al lograr que los cuatro puntitos estén alineados, con lo que la Pulsera/transmisor no podrá deslizarse sobre la mano del chico/a).

NOTA: Al enganchar en la mano, los cuatro puntos de la hebilla tienen que mantener el mismo ángulo entre sí (vea la imagen siguiente)

5. Ajuste la distancia del sistema Anti-lost (para evitar que se pierdan niños y mascotas):

Al utilizar este producto en el modo “Anti-lost” (anti-pérdida), podrá cambiar la configuración de la distancia predeterminada. Esto se realiza presionando los tres botones de la Unidad de base/transmisor.

Existen tres configuraciones diferentes de distancia para esta alarma de anti-pérdida: Near (Cerca)/ Middle (Distancia media)/Far (Lejos). Safety Angel hará sonar su alarma si el Pulsera/transmisor se aleja más allá de la configuración de distancia elegida.

5.1) **Near (N)** – Cerca [VACÍO]

Entre 5-15 metros: Presione el botón “Near” (N) durante 2 (dos) segundos y escuchará un *Beep*

5.2) **Middle (M)** – Distancia media [R]

Entre 20-40 metros: Presione el botón “Middle” por 2 (dos) segundos y escuchará un *Beep*

5.3) **Far (F)** – Lejos [S]

Entre 40-60 metros: Presione el botón “Far” por 2 (dos) segundos. Escuchará un *Beep*.

NOTA: La **alarma de inmersión en agua** (*water immersion alarm*) está ajustada en 50 metros aproximados, esa distancia no se modifica por configurar la distancia de **alarma antipérdida**.

6. Control del volumen de la alarma:

Desplace la rueda de control de volumen, puede ajustar la misma desde absoluto silencio hasta el máximo volumen (aproximadamente 100dB)

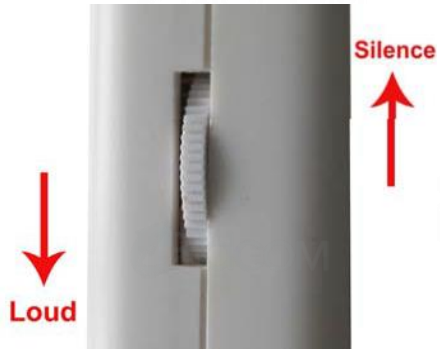

IV Tener en cuenta:

a) **Alarma de baja batería de la Unidad de Base/Receptor**:

Al usar pilas (4 AAA) como alimentación, si estas comienzan a agotarse, notará que la alarma de la Unidad Base tendrá un menor volumen (menos audible), reproduciendo un *Beep* más leve. A la vez, el LED B se mantendrá encendido en rojo. Safety Angel **no podrá** utilizarse nuevamente. Cambie las pilas o conecte a una fuente de alimentación (tomacorriente) mediante el adaptador proporcionado.

b) Advertencia de batería baja de la Pulsera/transmisor

Cuando la batería interna recargable de la Pulsera/transmisor esté agotándose, el LED C (rojo) de la Pulsera/transmisor titilará 3 veces, cada 7 segundos. **Safety Angel** no podrá ser utilizado y deberá recargarse la batería (ver **Sección V**). Se dará cuenta del status de batería baja porque la señal no podrá ser recibida por la Unidad de Base, por lo que la alarma de esta también sonará.

c) Múltiples Pulseras/transmisores

La Unidad Base puede funcionar hasta con un máximo de dos Pulsera/transmisores. Cada uno de estos debe "parearse" con la Unidad Base (vea sección III punto 3).
Si usted posee más de una Unidad Base y un set de Pulsera/transmisors, o si otra familia se encuentra también utilizando un equipo Safety Angel, ambos dispositivos Safety Angels no interferirán entre sí, siempre y cuando cada equipo haya sido correctamente pareado.

Si usted posee una Unidad Base con dos Pulsera/transmisores, asegúrese de que ambos Pulsera/transmisores tienen diferentes números (chequee el número en la parte trasera del Pulsera/transmisor, ①, ②, ③, ④.)

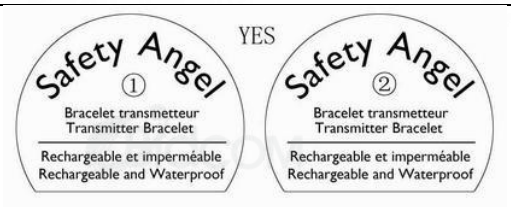	
SÍ (correcto)	NO (incorrecto)

d) Para detener la alarma

Sólo presione el botón **Reset**, Safety Angel volverá a estar activo. La otra manera es cambiar a "OFF" la Unidad Base, y se detendrá.

e) Para apagar <u>la Unidad Base</u>

Solo desplace el botón On/Off hacia OFF.
En caso de que no fuera a utilizar su equipo Safety Angel por un tiempo prolongado, retire las pilas AAA de la Unidad Base, y guárdelas en un lugar seguro.

f) Para apagar <u>la Pulsera/transmisor</u>

Solo ubique la Pulsera/transmisor (de la cara externa) sobre el área *del Interruptor del Pulsera/transmisor* de la Unidad Base. El LED C en el Pulsera/transmisor titilará (color rojo) varias veces.
Siempre recuerde apagar la Pulsera/transmisor cuando no se encuentre en uso; de lo contrario, se descargará completamente y requerirá que se lo cargue para volver a funcionar.

g) Secar el Pulsera/transmisor

Cuando testee el Pulsera/transmisor en el agua, mientras el mismo no esté completamente seco, no funcionará correctamente. Airee un poco el Pulsera/transmisor hasta que el agua salga por completo.

h) Utilizando la <u>Alarma Pet Safety</u>

Safety Angel puede ser utilizado en el modo *Anti-pérdida* o *Inmersión en Agua*, para su mascota. Ajuste el Pulsera/transmisor al cuello del animal y calibre la distancia deseada mediante la configuración del dispositivo.

V. Cargando la batería

La Pulsera/transmisor utiliza una batería recargable *LIR2032* y cuando la misma se desagota, o cuando no pueda activar la Pulsera/transmisor (poner en modo ON), será necesario recargarla mediante alguno de estos pasos:

1. Conecte la Unidad Base a la Pulsera/transmisor a través del conector especial suministrado como se muestra debajo. Utilice un objeto con punta para abrir la cubierta plástica. Inserte el extremo del conector en el orificio de carga, y el otro extremo en el orificio de carga de la Unidad Base.

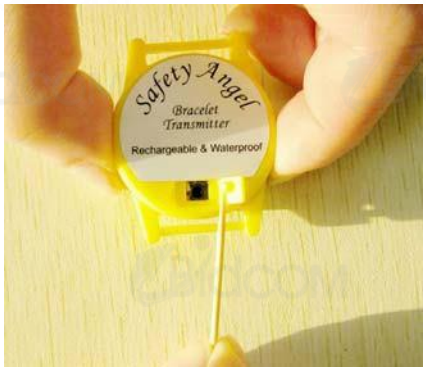

2. Cambie el selector de la Unidad Base a ON para comenzar a cargar la Pulsera/transmisor. Mientras se esté cargando, el LED A se encenderá en rojo. Luego de que se haya cargado por completo, este LED A se apagará. Calcule un tiempo aproximado de carga completa de entre 4 y 5 horas.

3. Es preferible conectar la Unidad Base a corriente y la Pulsera/transmisor mediante el cable adaptador provisto. En su defecto, la pulsera también podrá cargarse mediante las 4 pilas AAA. (Importante: considere esta última opción sólo para emergencia, ya que –salvo que las pilas se encuentre cargadas por completo- ofrecerán un rendimiento menor).

4. Asegúrese de volver a colocar la cubierta plástica en la base de la Pulsera/transmisor.

5. Las pilas AAA de la Unidad Base no pueden ser recargadas.

VI. Mantenimiento general

- Cubra el Safety Angel mediante la bolsa protectora, y ubíquela fuera del alcance de niños pequeños. Protéjalo de temperaturas extremas.
- No permita que el polvo, migas, líquido o cualquier otro producto se acumule en el intersticio de la Pulsera/transmisor (entre su parte inferior y superior). Esto puede llegar a impedir que la alarma funcione al sumergir la Pulsera/transmisor en el agua.
- Limpie la Pulsera/transmisor enjuagándolo con agua tibia (no caliente) o pasándole un paño húmedo, asegurándose que este seco antes de guardarla definitivamente. Puede utilizar hisopos de algodón de ser necesario.
- No ubique la Pulsera/transmisor en lavavajillas, lavaropas, secadora, aire acondicionado, ni en

cualquier otro electrodoméstico.
- No intente abrir la Unidad Base ni la Pulsera/transmisor.
- Utilice un paño húmedo para secar la Unidad Base. Tenga en cuenta que este componente no es para sumergir en agua. No utilice abrasivos, detergentes, alcohol, solventes u otros líquidos de limpieza sobre el mismo.

VII. ADVERTENCIAS

Este producto no está destinado a reemplazar los cuidados tradicionales: supervisión adulta, guardavidas, vallados, puertas, cobertores de piscinas, candados, etc.

La distancia de la inmersión en agua de 50 metros y la distancia de anti-pérdida (ajustable en NEAR-MIDDLE-FAR) no es precisa bajo determinadas circunstancias, como la presencia de otros dispositivos que pueden distorsionar la señal, ocasionando que el rango de alcance sea menor y perjudicando la performance del producto.

VIII. GARANTÍA y SERVICIO

Se provee un año de garantía por defectos de fábrica. No cubre daños por uso inadecuado del producto.
No incinerar.

IX. ESPECIFICACIONES

Tamaño de la Unidad base / receptor	140x66x23 mm (5.51x2.60x0.91 in)
Tamaño del transmisor de la Pulsera	Diámetro 35mm x Height 13mm (1.38x0.51 in)
Tamaño de la correa de la Pulsera	Largo 220mm x Ancho 15mm (8.66x0.59 in)
Baterías de la Unidad Base / receptor	4 x AAA pilas (no incluidas), se recomiendan alcalinas
Autonomía de las pilas	Alrededor de 2 semanas en uso normal.
Batería de la pulsera/transmisor	1 x LIR2032 batería interna recargable
Autonomía de la batería interna	Alrededor de 2 semanas en uso normal.
Tiempo de carga de la batería interna	Entre 4 y 5 horas para una carga completa.
Profundidad para la inmersión en agua	Entre 50-60 metros al aire libre, sin distorsiones de señal alrededor
Distancia Anti-pérdida	(opciones) 10-15/20-40/40-60 metros al aire libre, sin distorsiones de señal alrededor
Respuesta de la Alarma	Entre los 12 segundos
Máximo nivel de alarma	100dB en 1 (un) metro
Frecuencia inalámbrica	433Hz (Europe) o 315Hz (US)